


Instrucciones de montaje:

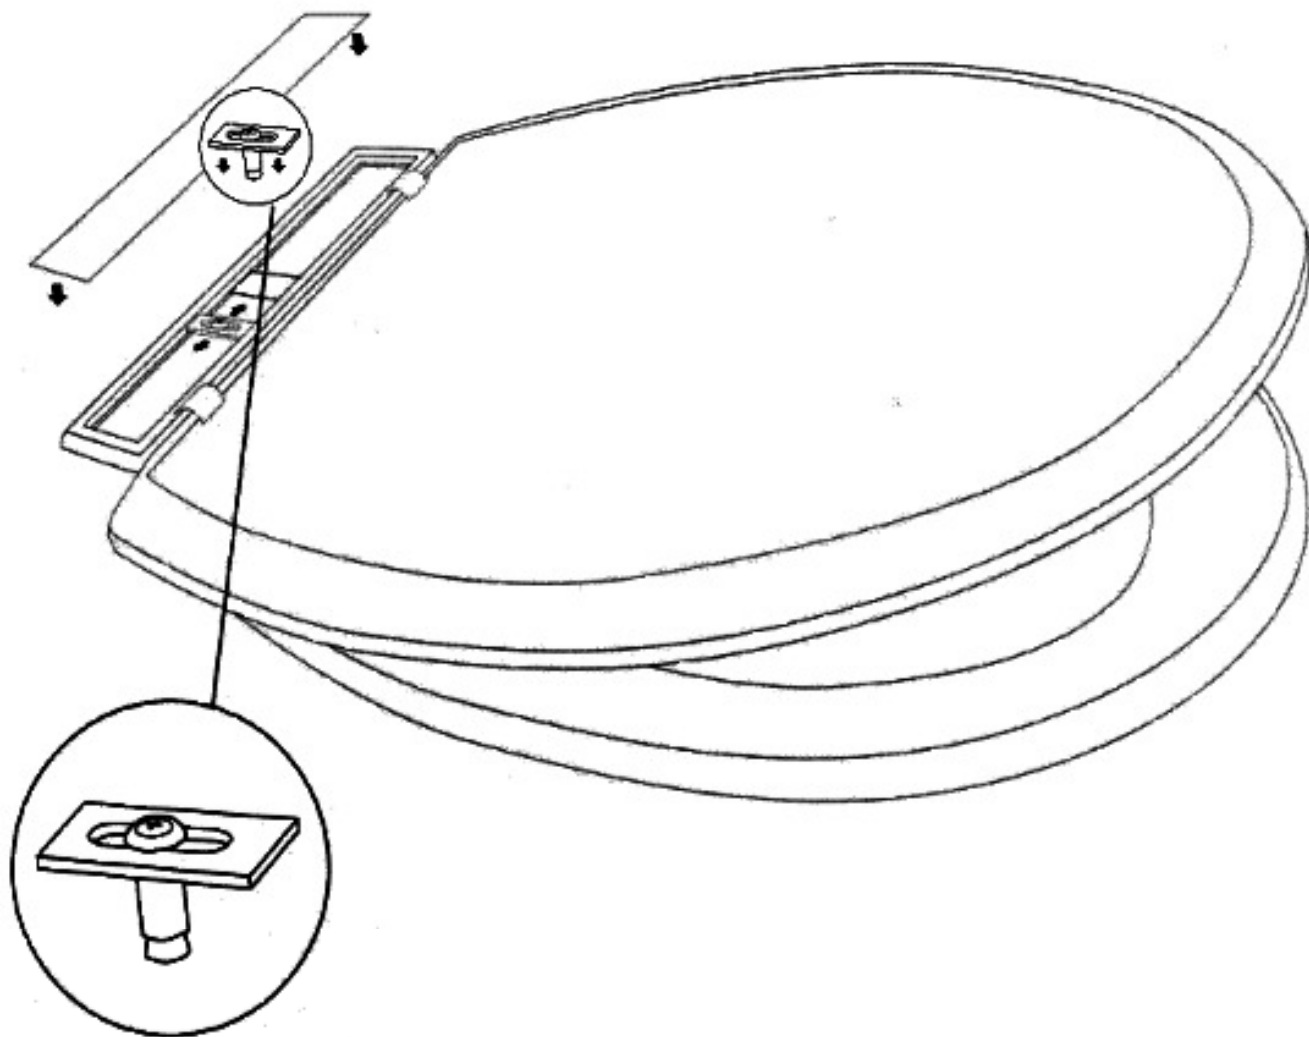

- 1.- Situar la tapa centrada en el inodoro.
- 2.- Montar las piezas como aparecen en la imagen.
- 3.- Apretar con fuerza los tornillos desde la parte superior.
- 4.- Una vez ajustado el sistema, cerrar el alojamiento con la tapeta.

En caso de tener que desmontar, abrir la tapeta haciendo palanca p or las ranuras, aflojar los tornillos y proceder a retirar todas las piezas.